


# GASPEDALVERLEGUNG LINKS

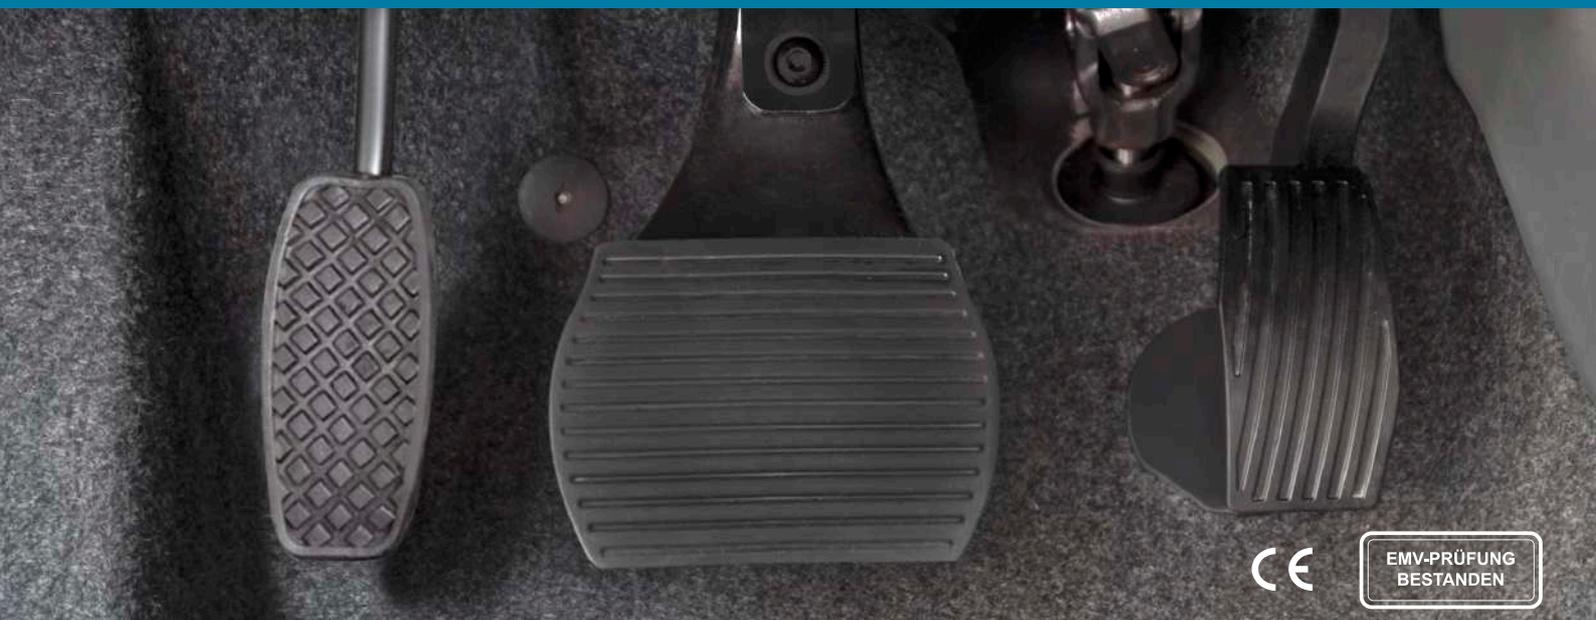


Diese Vorrichtungen werden in Wagen mit Automatikgetriebe eingebaut: ein zusätzliches Gaspedal wird auf der linken Seite des Fußraums installiert, damit man mit dem linken Fuß gasgeben kann.



Die Gaspedalverlegung-Links DS-SE 10 EL, ähnlich zum Originalpedal, kann in allen Fahrzeugen eingebaut werden, die mit elektronischem Gaspedal ausgestattet sind. Aus Sicherheitsgründen wird das originale Gaspedal beim Starten des Fahrzeugs immer erst in Betrieb gesetzt: der Fahrer kann aber per Tastendruck die Gaspedalverlegung-Links betätigen. Das Umschalten des ausgewählten Gaspedals ist nur nach einer neuen Zündung des Wagens möglich. Falls nicht gebraucht, kann das linksverlegte Gaspedal durch Abschrauben einfach entfernt werden.

## DS-SE 10EL

**DS-SA 196-02** Die DS-SA196-02 wird mittels eines Bajonett-Systems am Fahrzeugboden befestigt. Dank des innovativen Flip-Up-Systems kann die DS-SA196-02 zusammen mit der Pedalabdeckung nach oben geklappt werden, damit auch Nichtbehinderten problemlos fahren können. Sollte die Flip-Up DS-SA196-02 und ihre Bedeckung für eine lange Zeit nicht verwendet werden, könnten beide Vorrichtungen dank des entsprechenden Bajonett-Schnellverschluss-Systems einfach entfernt werden.

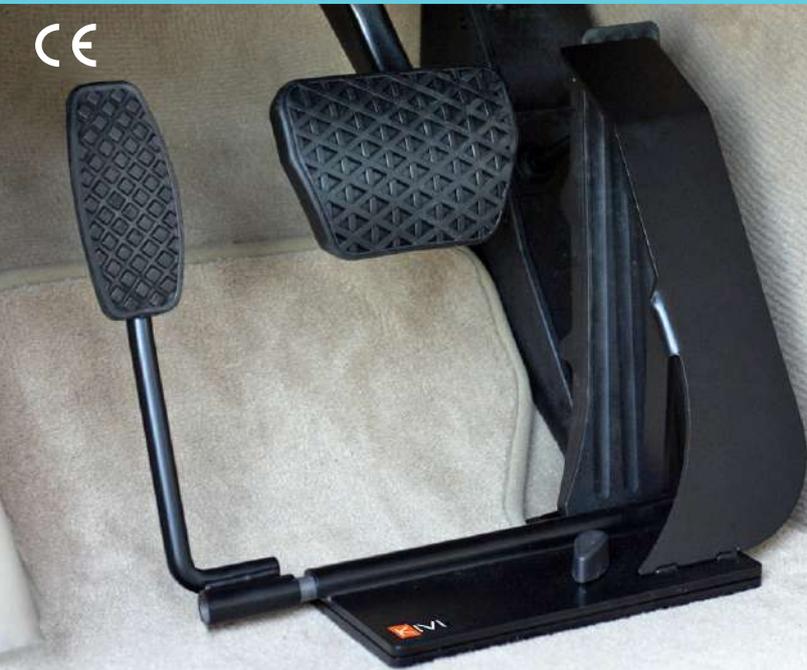

## DS-SA 197-03

Die DS-SA 197-03 ist eine mechanische Vorrichtung, die am Boden des Fahrzeugs befestigt wird; falls nicht gebraucht, kann das einfach und schnell entfernt werden. Die Montage einer Pedalsperre vor dem originalen Gaspedal vermeidet jedes irrtümliche Treten des Gaspedals durch dem rechten Fuß.



[www.kivi.it](http://www.kivi.it) | [info@kivi.it](mailto:info@kivi.it)

[facebook.com/Kivisr1](https://facebook.com/Kivisr1)

[youtube.com/KiviMobilityFreedom](https://youtube.com/KiviMobilityFreedom)

HÄNDLER